


## Rindertröge aus Kunststoffbeton



### Kurzanleitung zur Verlegung

1. Plastische Mörtelbettauflage (ca. 5 cm) herstellen und Rinderbarren mit Hilfe von Wasserwaage und Richtschnur einrichten und Fuß einmörteln. Dabei können die Barren fugenlos aneinander gestoßen werden.
2. Nach Austrocknen des Mörtelbettes kann die Barrenwand fertiggestellt und der Futtertisch bis auf die Estrichhöhe aufgefüllt werden.
3. Estrich eben mit Oberkante Rinderbarren abschließen.

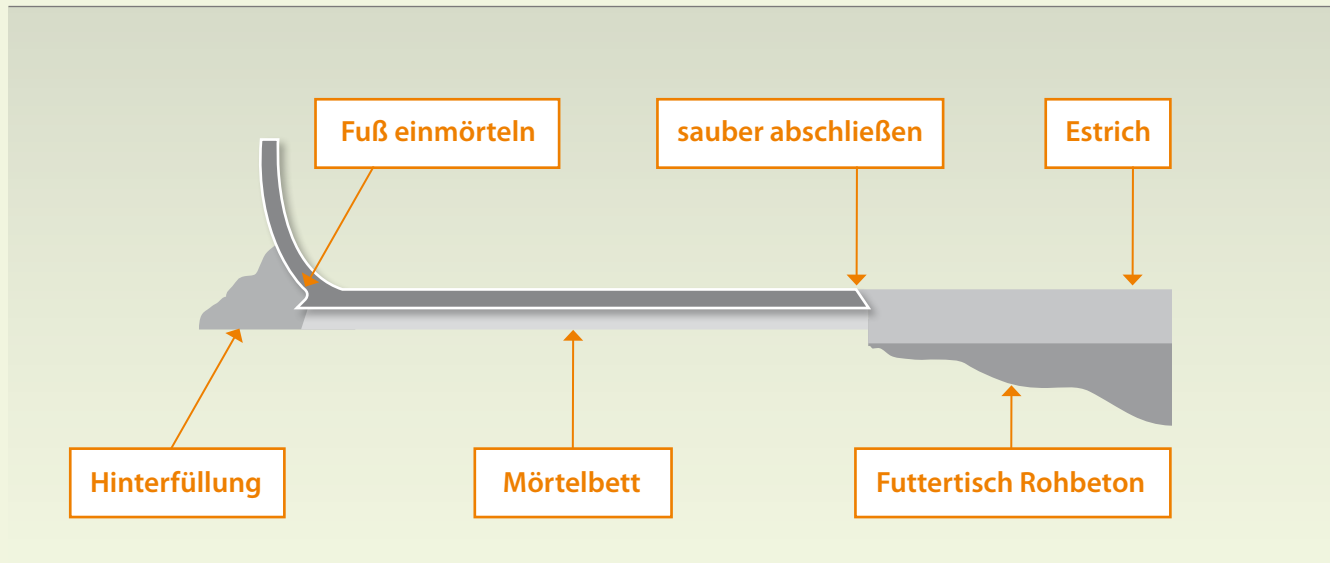

4. Auf vollständige Hinterfüllung achten!



Eine detailliertere Einbauempfehlung erhalten Sie bei Anlieferung